RETECFLEX

Besonders vielseitig einsetzbar.

Material	Anwendungen	Elektronik Stufe	Turbo-Jet
	Betonteile abschleifen/ Betonflächen anschleifen (Betonkosmetik)	4-6	●
	Beton abfräsen	4-6	
	Schalungsübergänge, Betonläufer an Altbeton entfernen/verwitterten Altbeton anschleifen	6	●
	Schalungsübergänge und Betonläufer an frisch betonierten Flächen entfernen	4-6	●
	Frischen (grünen) Beton abfräsen	4-6	●
	Kanten an Frischbetonteilen brechen	6	●
	Leichte Unebenheiten und Übergänge an Betonteilen entfernen	4-6	●
	Verunreinigungen auf Beton entfernen	4-6	●
	Harten Zementputz mit hohem Sandanteil abschleifen	6	●
	Harten Zementputz anschleifen	6	
	Weichen Putz abschleifen	3-5	
	Kunstharzputz anschleifen	3-5	
	Weichen Putz abfräsen	4-6	
	Harten Putz abfräsen	4-6	
	Kunstharzputz (Deckschicht) abtragen	4-6	
	Putz auf Holzbalken entfernen (Fachwerk)	4-6	
	Fliesenkleber auf weichem Putz abschleifen	3-6	●
	Fliesenkleber auf Estrich entfernen	6	●
	Reste von Fliesenklebern abfräsen	4-6	●
	Alten Fliesenbelag vor Verlegung neuer Fliesen anschleifen	6	●
	Latex- und Ölfarben auf Putz entfernen	4-6	
	Farbanstriche auf Putz entfernen	3-6	
	Alte, verwitterte Farbanstriche abschleifen	2-4	
	Elastische Schutzanstriche auf Beton und Putz entfernen	4-6	
	Thermoelastische Beschichtungen	2-4	
	Weiche PU-Beschichtungen entfernen	4-6	
	Estrichböden und Beschichtungen auf Estrichböden abschleifen	6	
	Ausgehärtete Epoxidharzbeschichtungen entfernen	6	
	Sinterschicht, sonstige Beschichtungen auf Beton entfernen	4-6	●
	Schaumrücken und Kleberreste entfernen	4-6	
	Fugen- und Spachtelmassen entfernen	3-5	
	Gealterte Ausgleichs- und Spachtelmassen entfernen	3-5	●
	Unebenheiten an gespachtelten Flächen abschleifen	2-4	
	Kunststoffe und GFK-Teile schleifen	2-4	
	Durch Farbe versiegelte Tapeten für Flüssigkeitsaufnahme (Tapetenlöser) öffnen	3-4	
	Verwitterte Holzteile abschleifen	2-4	
	Holzbalken/Fachwerk beim Restaurieren abschleifen	2-4	
	Abreinigen von Verwitterungen auf Naturstein	1-2	
	Schleifen von Granit-Arbeitsplatten im Natursteinbereich	1-2	
	Fase von Feinsteinzeugfliesen an Schnittkante	1-2	

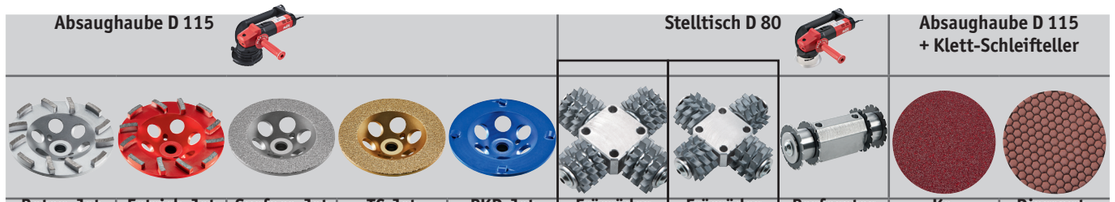

Absaughaube D 115					Stelltisch D 80			Absaughaube D 115 + Klett-Schleifteller	
Beton-Jet	Estrich-Jet	Surface-Jet	TC-Jet	PKD-Jet	Fräsräder spitz	Fräsräder flach	Perforator	Ko-	Diamant-Schleifpad
●		●							● 1-2
					●				
●									● 1-2
	●					●			
						●			
	●								
		●							
		●							● 1-2
	●								
●									
			●						
			●						
						●			
					●				
					●				
					●				
					●	●			
	●		●						
	●			●					
●									
		●		●	●	●			
			●		●	●			
								●	
		●		●	●				
				●					
				●		●			
	●								
●									
●		●							
				●	●	●			
			●						
			●						
								●	
								●	
							●		
								●	
								●	
									●
									●
									●

! Tipp: **Bei wärmeempfindlichen Anstrichen und Beschichtungen mit reduzierter Drehzahl arbeiten. So vermeiden Sie das Verkleben/Zuschmieren der Fräs- und Schleifwerkzeuge.**